

## Kyocera P2040, P2235

### Teil 1: Papiereinzugsrolle (=Pickup-Roller) der Kassette 1 wechseln

Ziehen Sie zunächst die Papierkassette vollständig heraus.

Stellen Sie den Drucker so hin, dass Sie ohne Probleme von vorne bzw. unten in den Drucker hineingreifen können.



Klappen Sie die gesamte Pickup-Roller-Halterung herunter. Drücken Sie dafür den Haken auf der linken Seite der Pickup-Rollen-Halterung, um diese im 90 Grad Winkel nach unten zu klappen. Schieben Sie im Anschluss die Pickup-Roller-Halterung nach links, bis sich diese von der Antriebsachse lösen lässt. Nun können Sie dieses Teil nach vorne unten entfernen.

Setzen Sie nun das gesamte Ersatzteil in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Setzen Sie dafür die Pickup-Roller-Halterung auf die Antriebsachse und schieben Sie diese ohne größeren Kraftaufwand nach rechts.




**Hinweis: Falls sich die Pickup-Roller-Halterung nicht direkt auf die Antriebsachse aufsetzen lässt, drehen Sie an der oberen Rolle, um die Position anzupassen.**

Schwenken Sie nun die Pickup-Roller-Halterung nach hinten, bis diese wieder eingehakt ist.

## Teil 2: Den Retard Roller (auch „Separator“ genannt) auswechseln

Legen Sie die Papierkassette auf einer entsprechend großen, ebenen Fläche ab, da sie sich beim Ausbau des Rollers leicht verschieben kann. Entfernen Sie das Papier aus der Papierkassette und drehen Sie diese um.

Drücken Sie mit einem Werkzeug die grauen Plastiknasen des Rollengehäuses zurück, bis sich dieses aus der Aussparung herausziehen lässt.

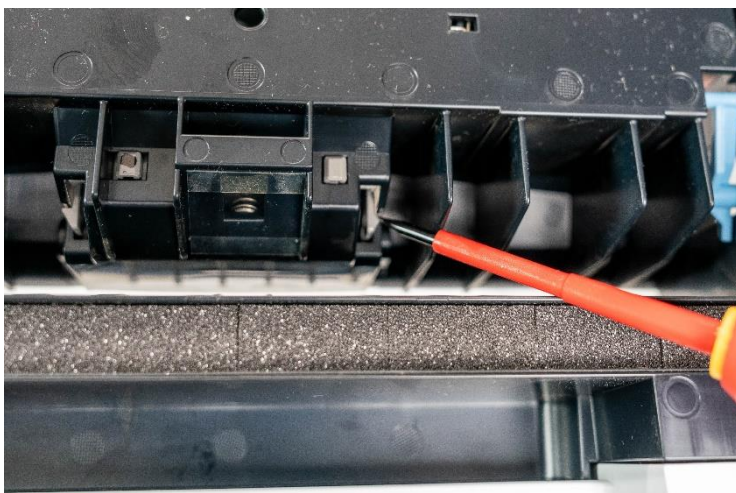

**Hinweis: Nutzen Sie dafür am besten einen Schlitzschraubenzieher.**


**Achtung: Achten Sie auf die lose Spiralfeder, die sich bei einigen Ausführungen dahinter befindet.**

Ziehen Sie als nächstes die Innenrolle vom Plastikgehäuse ab. Klappen Sie diese dazu im 90 Grad Winkel aus und ziehen Sie die Innenrolle im Anschluss von der Achse und somit aus dem Plastikgehäuse.



**Hinweis: Vorsichtig die Gummirolle aus dem Innenteil lösen, indem das Gehäuse etwas aufgebogen wird.**

Setzen Sie nun das Ersatzteil in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Setzen Sie im Anschluss die Pickup-Roller-Halterung wieder in die Aussparung ein.

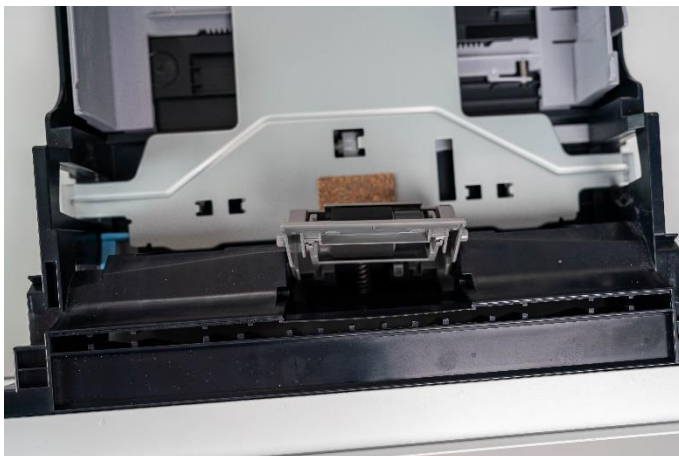

**Hinweis: Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass die Nase richtig auf der Spiralfeder aufliegt.**

Setzen Sie die Papierkassette in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.